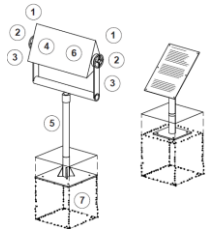


<p>Instrukcja użytkowania i kontroli wyposażenia do zabawy</p>	<p>Urządzenie należy skontrolować pod kątem prawidłowego działania i bezpieczeństwa, w szczególności podanymi poniżej punktami:</p>		
<p>Richter Spielgeräte GmbH The original, for more than 40 years!</p> <p>Plac zabaw.....</p> <p>Data instalacji.....</p> <p>Water Prism Order No. 10.31000</p>  <p>Kontrole zależą od rodzaju sprzętu. Urządzenia z częściami ruchomymi muszą być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku, urządzenia statyczne co najmniej raz w roku. Przy każdej kontroli należy bezwzględnie wykonać najmniej trzy fotografie urządzenia – zdjęcia są niezbędne dla utrzymania gwarancji) Odstępy między pracami konserwacyjnymi i kontrolami zależą zasadniczo od: 1. lokalizacji 2. użytkowania</p>	<p>Stabilność konstrukcji</p>	<p>Urządzenie przeszło kontrolę: V- tak Lub X- nie</p>	<p>Uwagi</p>
	<p>Dwa razy w roku należy sprawdzić fundamentowanie pod kątem stabilności konstrukcji i poszczególnych elementów: a. korozji elementów stalowych b. Wytrzymałości kotwiczenia do podłoża c. stanu fundamentu betonowego. W celu sprawdzenia powyższych punktów należy odkopać fundament i przeprowadzić ich kontrolę.</p>		
	<p>2. Sprawdzić śruby, w razie potrzeby dokręcić (mechanizm powinien pracować swobodnie, ale urządzenie nie powinno się samodzielnie obracać). Jeżeli mechanizm nie działa swobodnie, to należy skontrolować stopień dociśnięcia śrub i łożyska.</p>		
	<p>Elementy ruchome</p>	<p>Urządzenie przeszło kontrolę: V- tak Lub X- nie</p>	<p>Uwagi</p>
<p>Sprawdzić, czy mechanizm działa poprawnie. Sprawdzić stan obudowy pod kątem szczelności i pęknięć. Elementy ze stali</p>			

<p>3. częstotliwości stosowania 4. ewentualnego wandalizmu Więcej szczegółów można znaleźć w części "Ogólne" instrukcji obsługi technicznej.</p> <p>Warunkiem utrzymania gwarancji jest udokumentowana fotograficznie inspekcja urządzeń przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta co 6 miesięcy.</p>	<p>kwasoodpornej przy każdej kontroli zakonserwować środkiem do pielęgnacji stali np. NiroShine lub RADIKALIN.</p> <p>Obudowę należy czyścić wyłącznie delikatnymi detergentami i miękkimi tkaninami. Pod żadnym pozorem nie wolno używać do tego rozpuszczalników, środków na bazie alkoholu lub benzyny.</p>		
	<p>Naprawa nie jest wykonywana, nadal użytkować sprzęt</p>		Uwagi
	<p>Naprawa nie jest wykonywana, sprzęt jest wyłączany z użytkowania. Wszystkie wykonane prace, wszystko jest w porządku.</p>		
	<p>Konserwacja przeprowadzona przez: Data.....</p>		
	<p>Naprawa nie jest wykonywana, sprzęt jest wyłączany z użytkowania.</p>		
	<p>Wszystkie wykonane prace, wszystko jest w porządku.</p>		
	<p>Konserwacja przeprowadzona przez: Data.....</p>		